

Gratis syguide til Kork skuldertaske





RITO

#RITOHOBBY



[Download PDF her](#)

Størrelse

Selve tasken: 30x22 cm (De 30 er målet foroven. Forneden måler tasken ca. 36 cm)

Klappen: 30x17,5 cm (de 30 er målt foroven. På sit bredeste stykke er klappen ca. 40)

Alle mål er inklusiv 1 cm sømrum.

Materialer



- 2 stk. [Kork stof](#)
- 1 stk. [Bomuldslærred](#) eller [Bomuldspoplin](#) til inderstoffet
- 2 stk. [Karabinhager](#)
- 2 stk. [Karabinring](#)
- 1 stk. [Trykknop 35mm](#)
- 1 stk. [Vlieseline](#)
- [Sytråd](#)

Redskaber

- [Symaskine eller overlocker](#)
- [Nåle](#)
- [Saks](#)
- Knappenåle eller [Wonder Clips](#)

[Find og print mønsterdele her](#)

Fremgangsmåde

- Print mønsteret og klip det ud. De stiplede linjer indikerer mod fold. Du kan vælge at tegne mønsteret helt ud på noget større papir (hvor du spejler mønsteret) eller du kan folde dit stof og lægge mønsteret med de stiplede linjer mod folden.



RITO

#RITOHOBBY



- Klip delene ud i dit stof. Du skal bruge:
- Mønster del nummer 1: 2 af inderstoffet og 2 af yderstoffet.
- Mønster del nummer 2: 1 af inderstoffet og 1 af yderstoffet.
- Mønster del nummer 3: 2 af inderstoffet og 2 af yderstoffet.


Yder og inderstof syes hver for sig. Lad os starte med yderstoffet:

- Sy de to sider sammen med den ene taskedel, ret mod ret. Se figur 1 herunder.
- Fold siderne ud og læg den anden taskedel ret mod ret på siderne og sy, på samme måde, som du gjorde med den første



RITO

#RITOHOBBY

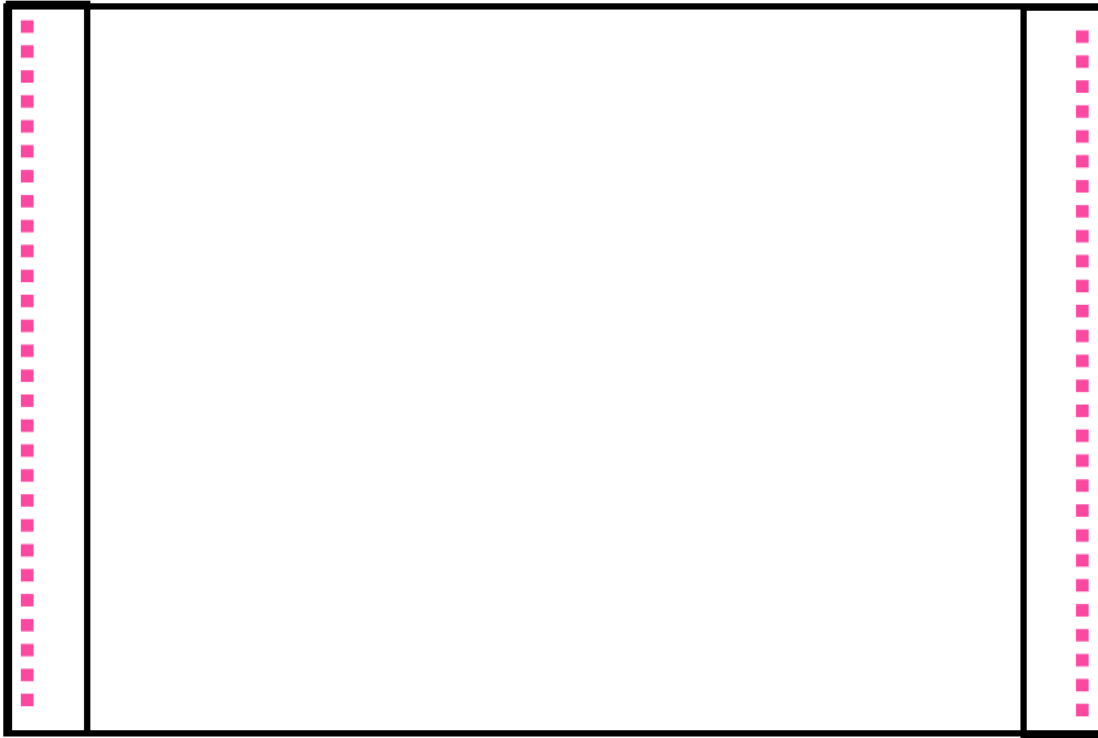

- Derefter syer du hele vejen over bunden. Fold siderne på midten og lad folden være inde i tasken.

Og så til inderstoffet:

- Sy taske- og siderne sammen på samme måde som du gjorde med yderstoffet
- Sy bunden, men lad en åbning på ca. 6-7 cm være, som vist på figuren herunder:



RITO

#RITOHOBBY



Nu til klappen:

- Læg yder og inderstof ret mod ret og sy, som vist herunder:



- Klip hakker rundt i kanten, som vist på billedet. Hakkerne gør, at stoffet (alt stof iøvrigt og en vane du lige så godt kan tillægge dig, hver gang du har syet noget med en runding), lægger sig pænt rundt, når du vender det. Normalt stryger man, efter især sådan en syning med runding, men korkstoffet tåler ikke høj varme ! Hvis du gerne vil give den med strygejernet alligevel, stryg da på bagsiden; altså på dit inderstof og med ikke al for høj varme.
- Sy pyntesting hele vejen rundt langs kanten.





Og så til karabinhage-stropperne:

- Klip 6x7 cm i korkstoffet, fold begge langsider ind mod midten og fold så på midten. Sy langs den åbne kant. De 6 cm er bredden og de 7 cm er længden. Se billeder herunder:





RITO
#RITOHOBBY







Trykknop:

- Læg den flade del af din trykknop over på vliseline og tegn af rundt om den. Gør det to gange og klip ud.



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



- Meget forsigtigt stryger du vliseline på vrangen af kork-delen på forside-delen af din taske. Vliselinen skal placeret dér, hvor du på retsiden vil have trykknappen placeret.
- På inderstoffets vrangside af klappen stryger du ligeledes vliseline på. **SØRG FOR:** at trykknappens to dele sidder, hvor de skal, sådan at når du lukker tasken, så passer det hele sammen. Når du skal teste, hvor den ene del af trykknappen skal sidde ift. den anden del, så husk at beregn/træk 1 cm sømrum fra både på klappen og på selve tasken.



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



- Så placerer du først den ene del af din trykknapp på forsiden af tasken, lige over vlieselinen og syr knappen på i hånden.
- Lige sådan gør du, med den anden del af knappen på klappen.


ALTERNATIVT: Hvis du vil uden om bøvlet og risikoen for, at det ikke passer helt perfekt, så start med at sy den ene del af trykknappen på i klappen af din taske og sy så den anden del af trykknappen i, når hele tasken er syet færdig. Du vil da få syningen at se på inderstoffet nede i selve tasken - men det er jo kun dig, som kigger ned i tasken, der kan se den syning :)

Nu skal du sy tasken sammen:

- Yderstoffet skal være med retsiden ud og inderstoffet med vrangsiden ud: Put yderstoffet ned i inderstoffet; nu ligger de ret mod ret.
- Put derefter klappen ned imellem inder- og yderstof ned langs bagsiden af din taske. Husk at vend den rigtigt; læg yderstoffet indad og inderstoffet udad. Sæt den fast med stofclips - eller med nåle, men gør det da helt oppe øverst, så du undgår at lave unødige huller i dit korkstof.
- Put karabinhage stropperne ned i hver side med "benene" opad, så du laver en løkke.



RITO
#RITOHOBBY

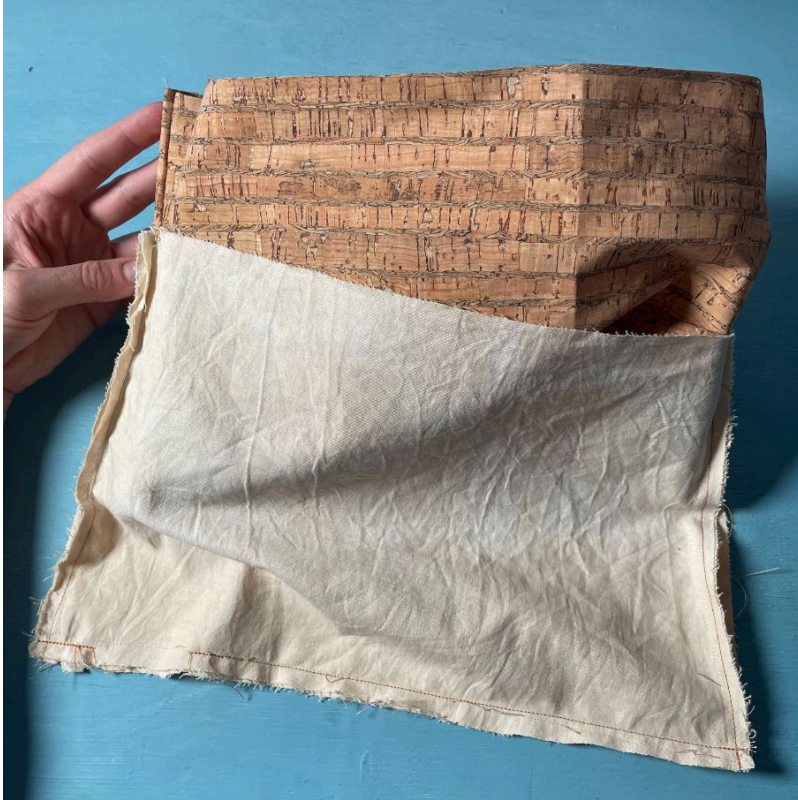



RITO

#RITOHOBBY



- Sy hele vejen rundt i kanten.
- Vend tasken ud igennem hullet du lavede i inderstoffet





- Sy hullet i inderstoffet sammen, enten på symaskine eller med usynlige sting i hånden
- Sy pyntesting langs forside kanten

Og til sidst stropper:

- Tag et målebånd rundt om skulderen, som hvis det var en taskestrop. Afgør med dig selv, hvor lang/kort du ønsker din strop og notér dig målet.
- Klip længden af målet ud med en bredde på 6 cm.
- Har du ikke stof i længden til en lang nok strop, så gør det her smarte trick, hvor du klipper to strimler, der tilsammen giver din ønskede strop længde. Læg de to stofstrimler på hinanden; den ene vandret og den anden lodret, og sy skråt:



RITO

#RITOHOBBY



- Dernæst syr du dine stropper sammen, på samme måde som karabinhage stropperne
- Tag dine karabinhager og put hver ende af din strop igennem hver karabinhage. Fold hver ende af stoppen op ca. 2 cm og sy henover



RITO
#RITOHOBBY



- Klips stropperne på tasken - og du er færdig :-)

Det smarte med karabinhagerne er, at hvis du en dag vil afsted uden stropper men med en stor clutch, så klipper du bare stropperne af og tager afsted uden

Designet af: Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin_may



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY

