

Toilettaske



TOILETTASKE I 2 STR.

PRAKTISK FIRKANTET PUNG

Sy denne smarte pung i f.eks. tekstilvoksdug der vil gøre den smudsafvisende.

DET SKAL DU BRUGE

Lille model:

0,5m tekstilvoksdug eller halvpanama
35cm lynlås

21 cm gross grain bånd 15mm til strop og hank (57cm hvis invendige sømme skal skjules)

Stor model:

0,55m tekstilvoksdug eller halvpanama
40cm lynlås

25 cm gross grain bånd 25mm til strop og hank (77cm hvis invendige sømme skal skjules)

FREMGANGSMÅDE

Start med at klippe metervaren 2 stykker á 32x46 cm (lille model inkl. sømrum) eller 2 stykker á 38x52 cm (stor model inkl. sømrum).

Læg stykkerne vrang mod vrang og sy lynlåsen i på den korteste side, så du har et åbent rør. Når lynlåsen er syet i foldes stykkerne, med retsiden indvendigt, så lynlåsen ligger i midten.

Strop enden:

Klip stroppen i gross grain bånd 8 cm, læg den dobbelt ind mellem stykkerne, så når tasken vendes stikker stroppen ud for enden. Sy hen over enden ca. 1 cm inde. (Se detaljebillede 3 og 4 på næste side).

Klip et stykke grossgrain bånd og fold om kanten for at dække syningen hvis dette ønskes, klip evt. overskydende lynlås af først. Sy gross grain båndet på.

Hjørner: fold syningen så den ligger i midten af sidefolden, så der dannes en trekant. (Se detaljebillede nr. 1 og 2). Mål op så der er 4cm (lille model) og 5cm (stor model) på hver side af sømmen, marker linjen med kridt og sy hen over hjørnet.

Hank enden:

Det er en god idé lige at åbne lynlåsen lidt så toiletpungen nemt kan vendes når den er færdig syet. Fold stykkerne så lynlåsen er placeret i midten. Sy ca. 1cm inde. Klip et stykke grossgrain bånd og fold om kanten for at dække syningen hvis dette ønskes. Klip 13cm gross grain bånd til hanken (lille model inkl. sømrum) 18 cm (stor model inkl. sømrum). Fold til hjørner, som tidligere beskrevet. Husk at placere hanken inden hjørnerne syes. Hanken dækker nu endesyningen på retsiden. (Se detaljebillede 5 og 6 på næste side).

Klip trådene af og vend tasken.

STOF 2000



www.stof2000.dk

DETALJE BILLEDER


Billede 1 og 2: Syning af hjørne

Fold syningen så den ligger i midten af sidefolden, så der dannes en trekant.

Mål op så der er 4cm (lille model) og 5cm (stor model vist på billedet) på hver side af sømmen, marker linjen med kridt og sy. Billede 2 er hvor sømmen er skjult med gross grain bånd.

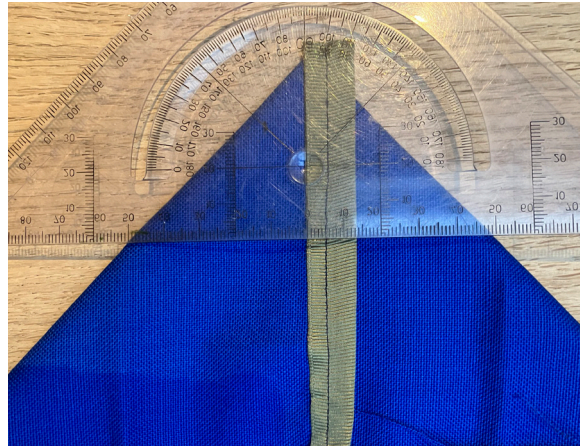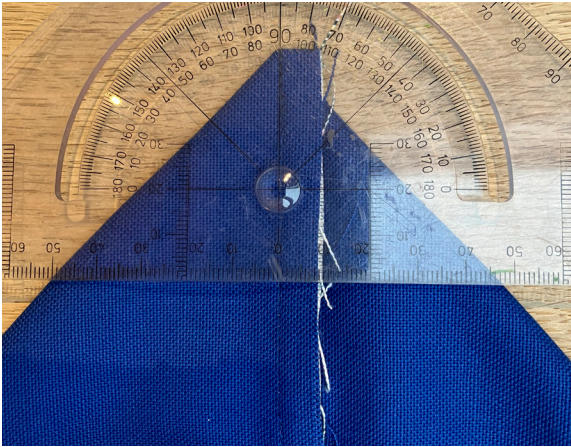

Billede 3 og 4: Stroppen lægges dobbelt, placeres mellem lagene og i midten af lynlåsen

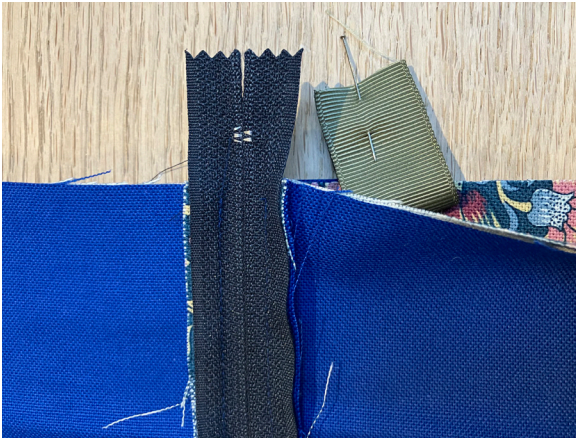

Billede 5 og 6: Hanken placeres ovenpå endesyningen, og ud i hjørnet inden hjørnet syes

