



VIS OSS DIN KREATIVE MAGI

Vi ønsker å se hva du lager og følge deg på din kreative reise. Del alt med oss på Instagram ved å bruke hashtaggen #selfmadecreators

Self made®

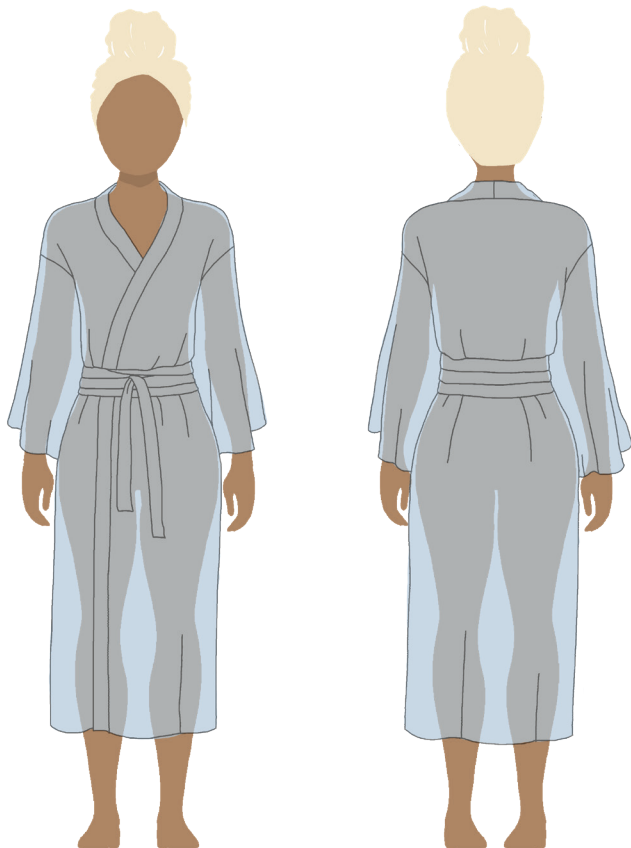

Dette mønsteret inneholder:

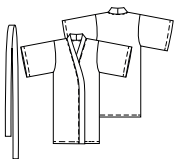

KIMONO/KJOLE

#cannakimono

- ▶ Str.: **S**
- ▶ Nr.: **24036**
- ▶ Printet info på mønsterdeler
- ▶ Visuell syveiledning
- ▶ Egnet til: Lette og mellomkraftige metervarer

Sy denne lette kimonoen/kjolen med vide ermer og bredt knytebånd for den perfekte kimono-looken. Velegnet til stoffer som viskose, sateng, silke, lett jacquard m.m. Spesielt egnet for nye syentusiaster.

▶ NIVÅ:


▶ **NYBEGYNNER**

Lett øvet


Øvet

Erfaren

▶ **PRODUKTMÅL:**



Str.	S	M	L	XL	XXL
Overvidde	104	108	112	116	120
Lengde	125	126	127	128	129

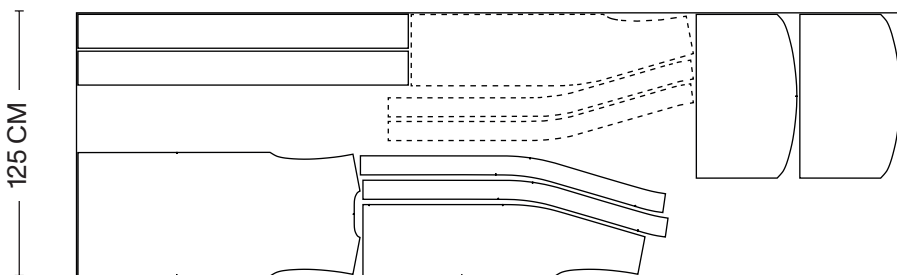

Selfmade®-mønstre

Visste du at vi utvikler og produserer alle mønstrene våre selv ved kontoret vårt i Danmark? Hver sesong publiserer vi en ny kolleksjon med trendy mønstre. Alle symønstrene er klippet ut av non-woven mønstervlies (inkludert sømmonn), og de kan brukes igjen og igjen.

Ganske kult, ikke sant?

SLIK BRUKER DU ET SELFMADE® SYMØNSTER

NYBEGYNNER-MØNSTER FRA SELFMADE®

Vi er glade for at du har valgt et nybegynner-mønster fra Selfmade®. Denne typen symønster er laget for deg som vil begynne å sy, men kanskje ikke helt vet hvordan.

- ▶ Detaljerte tegninger og tekst i syveiledningen.
- ▶ Vi anbefaler at du følger instruksjonene nøye, trinn for trinn, så lover vi at du kommer i mål med syprosjektet ditt.
- ▶ Riv ut alle delene av mønsterarket ved å ta tak i et hjørne av hver enkelt del og dra. Pass på at du har fjernet alle delene før du kaster resten som plastavfall.
- ▶ Hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å besøke butikkene våre, der våre medarbeidere står klare til å hjelpe deg. Eller ring vår kundeservice hvis du trenger hjelp med tekniske uttrykk eller lignende her og nå.

FINN VÅRE KREATIVE WORKSHOPS PÅ Selfmade.com

I butikkene våre kan du også delta på workshops der du kan lære å sy. Og hvis du vil, kan du bestille en av våre gratis arbeidsstasjoner med symaskin eller overlock.




Riv symønsteret ut av arket



Følg veiledningen



Klipp ut prosjektet ditt

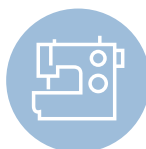

Sy prosjektet ditt




Har du noen spørsmål?
Ring kundeservice på 23 96 73 73 eller spør i en av våre butikker




Elsk prosjektet ditt for alltid

SYMBOLER PÅ SYMØNSTERET DITT: Hva de betyr og hvordan du bruker dem

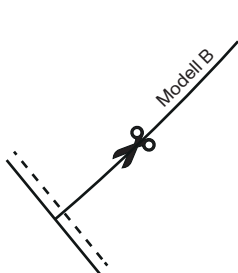

SAKS:

Ditt mønster kan ev. deles i flere modellengder. Dette vil vises på symønsteret ditt med en saks.

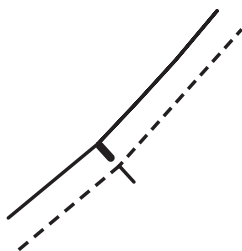

HAKK:

Marker små hakk i sømmene ved å klippe et lite hakk (2-3 mm), eller tegn hakkene med kritt eller markeringspenn (dette er spesielt lurt hvis stoffet har en tendens til å rakne). De små hakkene i sømmonnet brukes når du syr sammen delene. Derfor er det viktig at du kan se hakkene når du syr. Hakk plasseres over hakk eller hakk over søm.



VLIES:


Hvis mønsterdelen er markert med prikker over det hele, skal du også klippe denne delen i vlies. Hvis det bare er et lite område med prikker, trenger du bare å klippe et lite stykke vlies til dette området. Se avsnittet "Hvorfor og hvordan du bruker vlies i syprosjektet ditt".



TRÅDRETNING:


Legg mønsterdelene på rettsiden av stoffet. Det er viktig at trådretningen på mønsterdelene ligger parallelt med stoffets kant (jarekant).

Jarekant

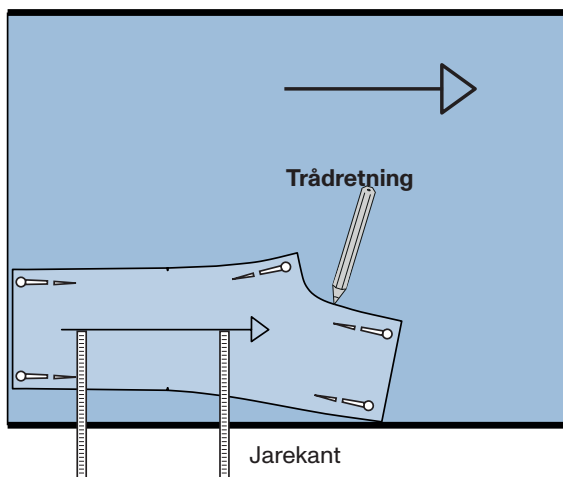


TRÅDRETNING:

Bruk et målebånd til å måle avstanden fra trådretningspilen til jarekanten for å kontrollere at den er parallell. På symønsteret har trådretningen en pil i den ene enden, og hvis stoffet er mønstret, skinnende (f.eks. sateng) eller har luv (f.eks. fløyel og velur), skal alle pilene peke i samme retning. Tegn ev. opp delene med kritt eller markeringspenn (bruk aldri blyant eller kulepenn). Du kan også feste mønsterdelene med knappenåler.

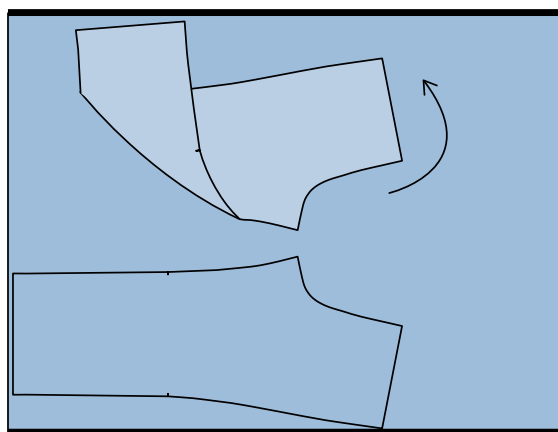


HØYRE OG VENSTRE:

Husk å tegne høyre- og venstredeler der det er angitt. Du finner den ene delen på mønsterarket og må snu den for å få den speilvendte delen. Den speilvendte delen er vist med en stiplet linje, se "Slik klipper du syprosjektet ditt".

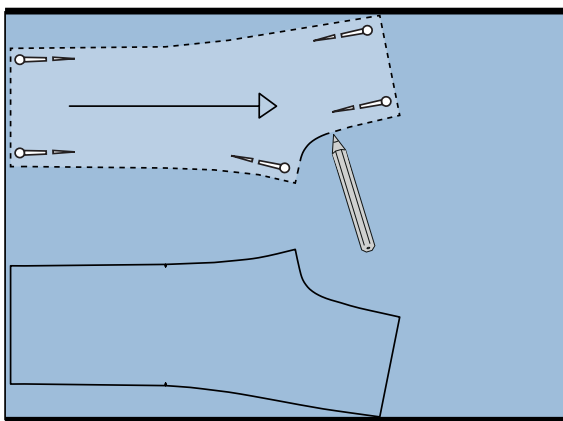

PLASSERING:

Vi anbefaler at du plasserer alle mønsterdelene og tegner dem på stoffet før du begynner å klippe ut delene. La hver mønsterdel sitte på det utklippede stoffet til du skal bruke delen i syveiledningen.

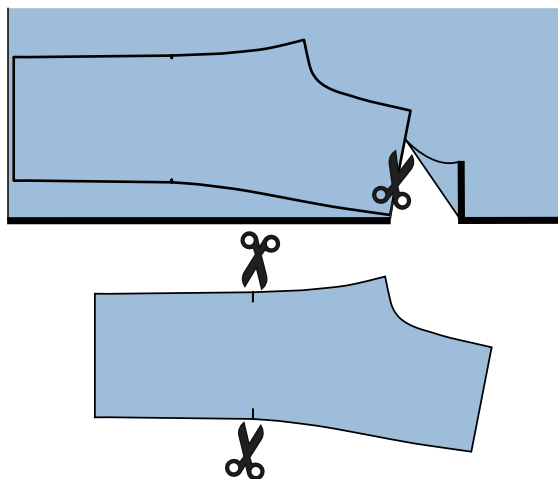

KLIPP:

Klipp ut delene med en skarp saks som kun brukes til stoff. Hvis du også bruker saksen til papir, blir den sløv. Det er viktig at du klipper nøyaktig langs kanten av mønsteret. Hvis det er vanskelig å se forskjell på rett- og vrangside av stoffet, kan du markere vrangside med et krittmerke eller en knappenål. Marker innvendige markeringer og sylinjer med kritt eller markeringspenn.

HVORFOR OG HVORDAN BRUKER DU VLIES I SYPROSJEKTET DITT

#1

Å bruke vlies i modellen din er viktig for å stabilisere stoffet og bevare passformen - for eksempel i halskanten, på krager og mansjetter eller på forstykket på en jakke.

#2

Vi anbefaler at du presser vlies på vrangsiden av de delene eller områdene som er markert med prikker på mønsterarket.

#3


Det er viktig at du velger en vlieskvalitet som passer til det stoffet du har valgt til prosjektet ditt. Hvis du er i tvil, velger du heller en lett kvalitet fremfor en kraftig. Det er også viktig å overholde stryketiden og temperaturen som er angitt på vliesen, ellers risikerer du at vliesen løsner i vask. Sørg også for at stoffet ditt tåler samme temperatur som vliesen krever.

#4


Følg alltid anvisningen på vliesen, som du finner på Selfmade.com - eller spør personalet i en av våre butikker.

VLIES TIL LETTE KVALITETER

Hvis du bruker stoff i lette kvaliteter, kan det være en fordel å presse vliesen på stoffet før du klipper ut delene etter symønsteret. Det gjør du først ved å klipp et stykke stoff som er stort nok til at mønsterdelen kan ligge oppå. Så klipper du et stykke vlies som er litt mindre enn stoffet – og så presser du vliesen på vrangsiden av stoffet. Legg mønsterdelen på rettsiden av stoffet og klipp til slutt ut delen.

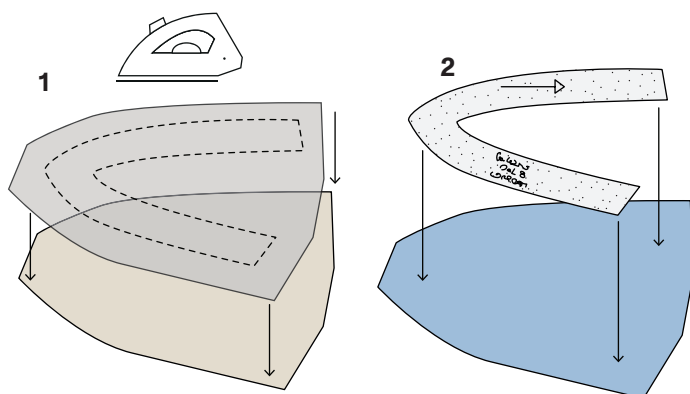


Limsiden på vlies mot stoffets vrangside

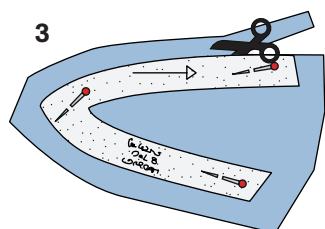

4.

VLIES TIL MIDDELS OG KRAFTIGE KVALITETER

Hvis du bruker middels og kraftige stoffer, kan du velge å klippe ut mønsterdelen i både stoff og vlies og deretter presse vliesen på vrangsiden av stoffet. Legg ev. et stykke mønsterpapir under stoffet og over vliesdelen før du presser vliesen på. Da unngår du å få lim på strykebrettet og strykejernet.

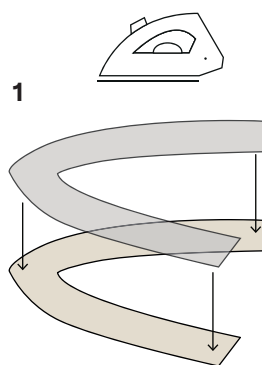

Limsiden på vlies mot stoffets vrangside


SYMBOLER I SYVEILEDNINGEN DIN:

Hva de betyr og hvordan du bruker dem

Farger på tegningene:

Viser deg hvordan du skal plassere stoffdelene og hvilken type stoff det er når du skal sy dem sammen. Stoffdelene skal stort sett plasseres rett mot rett når du skal sy dem sammen.

	Rettsiden av stoffet		Rettsiden av för		Rettside av skråbånd
	Vrangsiden av stoffet		Vrangsiden av för		Vrangsiden av skråbåndet

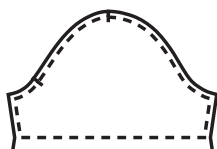


Sømrom:

Viser sømbredden som delene skal sys sammen med. Husk å overholde sømmonnet for å få et pent resultat. Søm-bredden kan også vise hvor mye du skal brette, f.eks. når du lager en brettekant på et erme eller et buksebein. Symaskinens stingplater har ofte linjer for ulike sømromsbredder som du kan la stoffkanten følge når du syr.



Sylinje:

Noen sylinjer har et tall angitt i parentes på sømmonnet i mønsteret. Sylinjer med samme tall skal sys sammen.

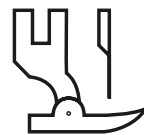

Sy:

Viser den sømmen eller stikningen du skal sy. Når du syr sammen stoffdeler, bruk en stinglengde på ca. 2,5 mm, ikke mindre. Når du syr en oppbrett eller lager en pyntestikning (pyntestikninger er dekorative og holder samtidig sømmen flat), så bruk en stinglengde på 3-3,5 mm. Sy først en prøve på et stykke stoff og still inn symaskinen på ønsket stinglengde.



Press:

Viser at du skal presse sømmen eller kanten flat med et strykejern. Slik gjør du det: Før strykejernet rykkvis over sømmen din og trykk/press sømmen eller kanten ned. Det er viktig at du presser på sømmene underveis mens du syr modellen, da det gjør det lettere å fortsette i syprosessen – og du oppnår et mye finere sluttresultat. Husk å stille inn temperaturen på strykejernet slik at det passer stoffet ditt.



Knappenåler:

Det er lurt å feste stoffdelene sammen med knappenåler før du begynner å sy. Plasser hakk over hakk eller hakk over søm og sett i en nål. Sett også en nål ved begynnelsen og slutten av en søm, og plasser et par nåler imellom. På denne måten unngår du at stofflagene forskyves. Plasser nålene vinkelrett på sømmen din – så kan du forsiktig sy over dem med symaskinen.



Overlock/sikksakk:

Viser hvilken sømkant som skal overlockes eller sikksakkes. Det er viktig å overlocke eller sikksakke for å unngå at stoffet rakner og for å få en fin finish innvendig. Du trenger ikke å ha en overlockmaskin for å få en fin avslutning på sømmene, kanskje har symaskinen din en type overlocksøm (se i bruksanvisningen). Overlock- eller sikksakksømmen skal sys på/langs den ytterste rå kanten av sømmonnet, slik at trådene lukkes inne. En sikksakksøm kan f.eks. være ca. 0,5 cm bred.




Rynker:

Den bølgede linjen på symønsteret indikerer at du skal sy rynketråd i sømmonnet på prosjektet ditt. En rynketråd er en vanlig sytråd som sys inn enten på symaskinen med lange sting eller for hånd med lange tråklesting.



Klipp:

Viser hvor du for skal klippe av f.eks et hjørne eller klippe inn i stoffet for å lage en splitt. Bruk alltid en skarp saks som kun brukes til stoff. Hvis du også bruker saksen til papir, blir den sløv. Her trenger du en liten, skarp og spiss saks.

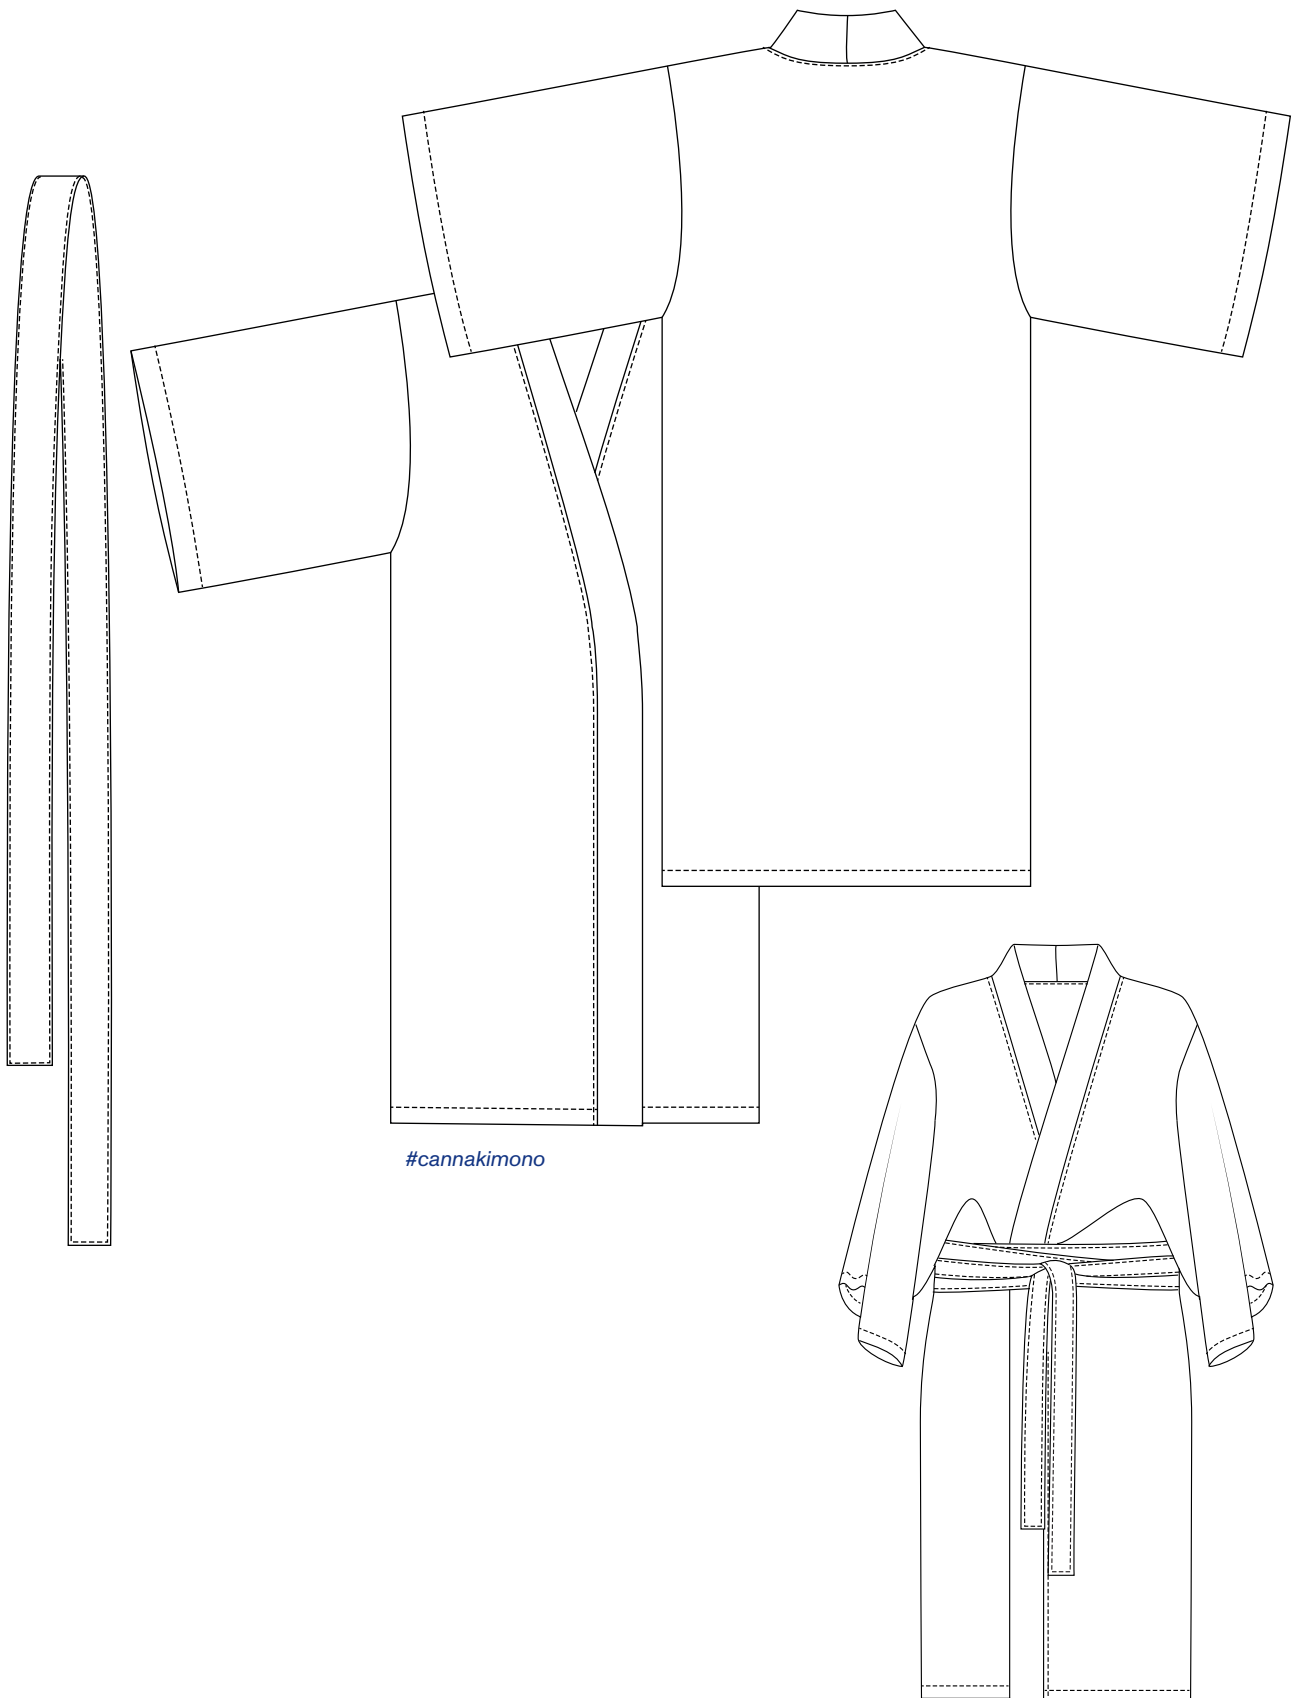



STEG 1


SLIK KLIPPER DU SYPROSJEKTET DITT

DU SKAL KLIPPE FØLGENDE DELER:

Stoff

Del 1	Forstykke	x 2
Del 2	Bakstykke	x 1
Del 3	Erme	x 2
Del 4	Belegg	x 4
Del 5	Belte	x 2


Stoff, vist med rettsiden opp

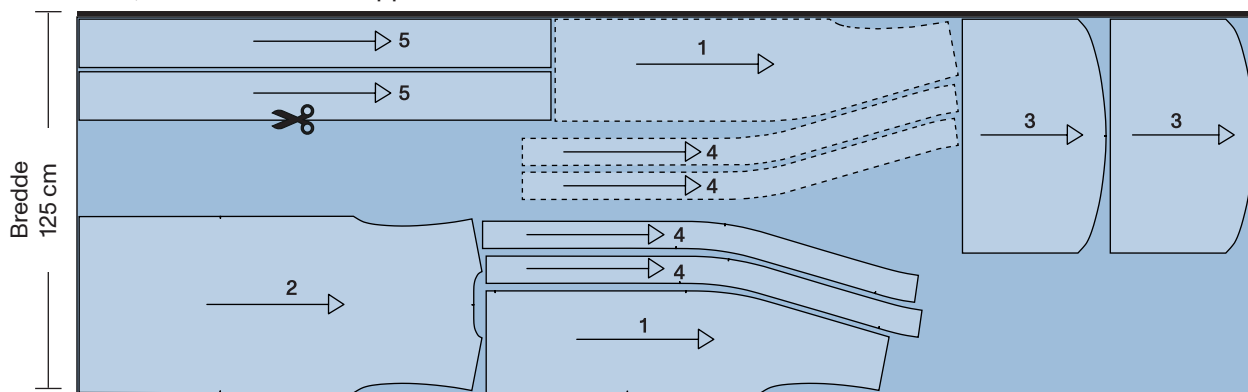

Vlies

Del 4	Belegg	x 2
-------	--------	-----

Vlies, vist med limsiden opp

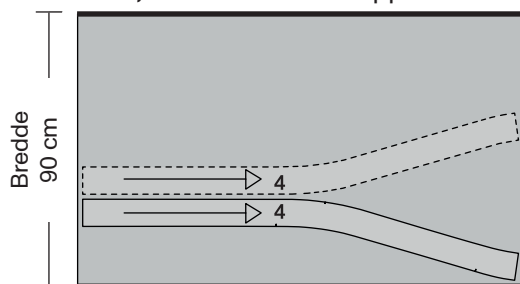




STEG 1

SLIK SYR DU PROSJEKTET DITT


KIMONO/KJOLE

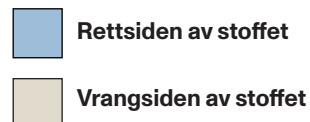

Sy belte

1. Plasser de 2 beltene del 5 oppå hverandre rett mot rett, og sy dem sammen **sylinje (1)** med 1 cm sømmonn.

Press sømmen fra hverandre.

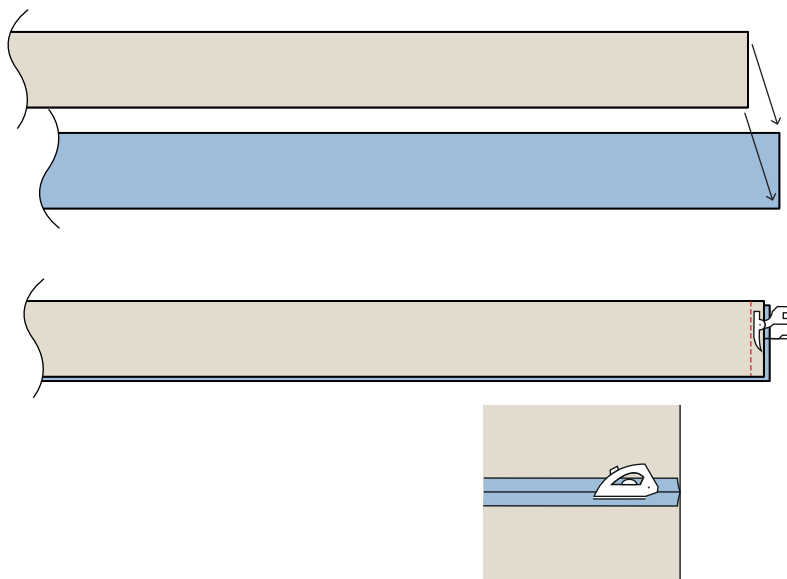


Brett beltet på langs, sett ev. i knappenåler.

Sy sammen beltet med 1 cm sømrom i begge ender og på langs. La et stykke stå åpent til å vrenge gjennom.

Fjern knappenålene.
Klipp av hjørner.
Vreng retten ut og press.

Sy en stikning med 0,5 cm sømmonn hele veien rundt beltet. Dette lukker hullet.

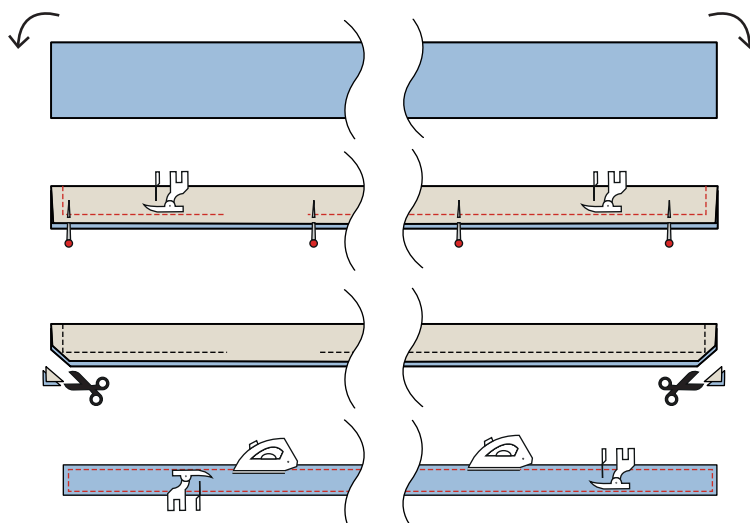


Overlock/sikksakk forstykke, bakstykke og erme

2. Overlock/sikksakk nederste kant, sidesøm og ermehull på høyre og venstre forstykke, nederste kant, sidesøm og ermehull på bakstykket, og hele veien rundt beltet på ermet



Merk:
Overlock- eller sikksakksømmen skal sys langs den ytterste rå kanten av sømmonnet, slik at trådene lukkes inn. En sikk-sakksøm kan være ca. 0,5 cm bred.

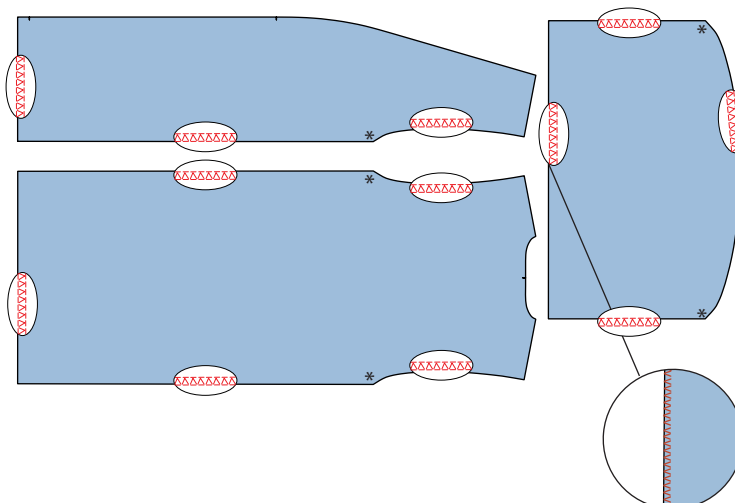


Sy skuldersøm

3. Legg for- og bakstykke oppå hverandre rett mot rett. Sett knappenåler i skuldersømmen. Sy sammen skuldersømmen **sylinje (2)** med 1 cm sømrom.

Fjern knappenålene og overlock/sikksakk sømmen.

Press sømmen mot bakstykke.

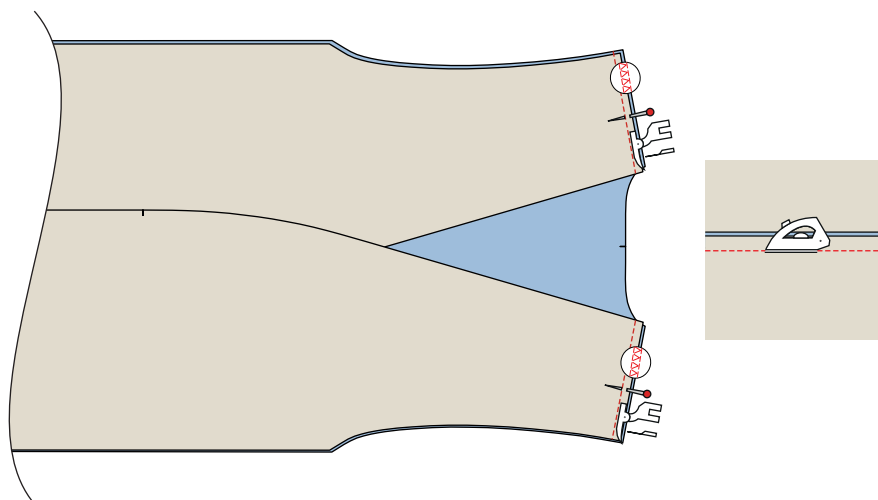


Sy belegg

4. Plasser 2 belegg del 4 (med vlies) over hverandre rett mot rett, og sy dem sammen med 1 cm sømrom **sylinje (3)**.

Plasser de siste 2 belegg del 4 (uten vlies) over hverandre og sy dem sammen med 1 cm sømrom **sylinje (3)**.

Press sømmen fra hverandre.

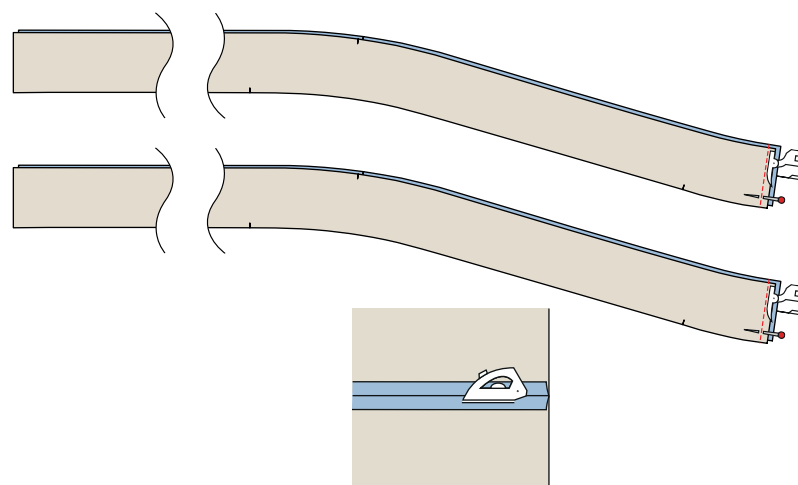


Plasser de to 2 beleggene over hverandre rett mot rett, sett dem sammen med knappenåler. Sy dem sammen i forkanten og nederst med 1 cm søm.

Fjern knappenålene.
Klipp av hjørner.
Vreng retten ut og press.

Sett knappenåler i den rå kanten. Sy belegget sammen i den rå kanten med 0,5 cm sømrom.

Fjern knappenålene.

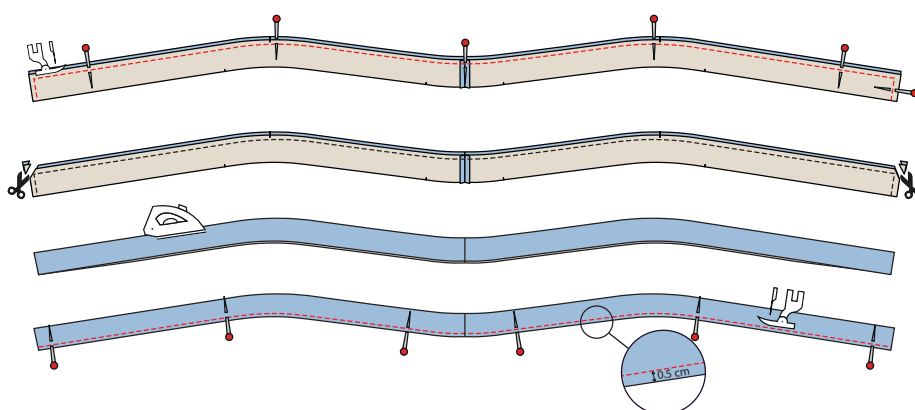


Plasser belegget slik at det passer ved nederste hakk, belegget med vlies skal vende inn mot kimonoen.

Fest belegget med knappenåler. Søm på belegg skal passe over hakket midt bak.

Sy belegget på kimonoen med 1 cm sømrom **sylinje (4)**.

Fjern knappenålene og overlock/sikksakk sømmen.

Press sømmen mot kimonoen. Press fra rettsiden.

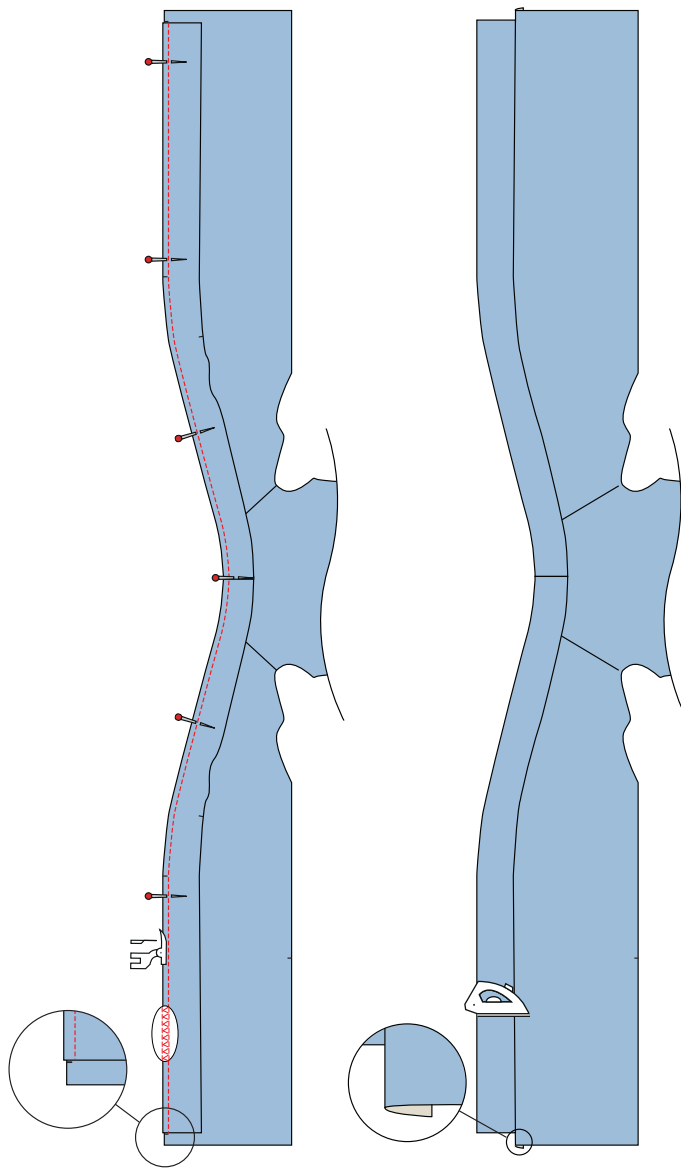


Sy i ermene

- 5.** Legg ermet på for- og bakstykket. Sett i knappenåler. Hakk på ermet skal passe over skuldersømmen. Sy ermet i **sylinje (5)** med 1 cm sømrom. Start og slutt ved markeringen *.


Fjern knappenålene.

Sy i både høyre og venstre erme.

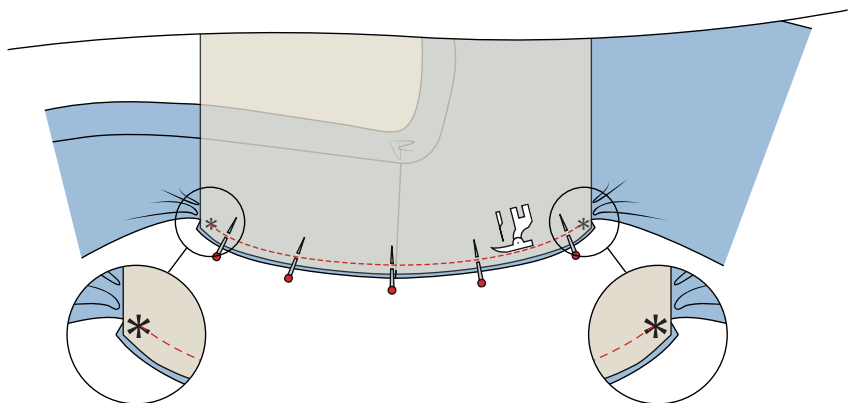


Sy erme- og sidesøm.

6. Legg for- og bakstykket over hverandre, sett nåler i høyre ermesøm. Sy høyre ermesøm med 1 cm sømrom. Sy til markering *.

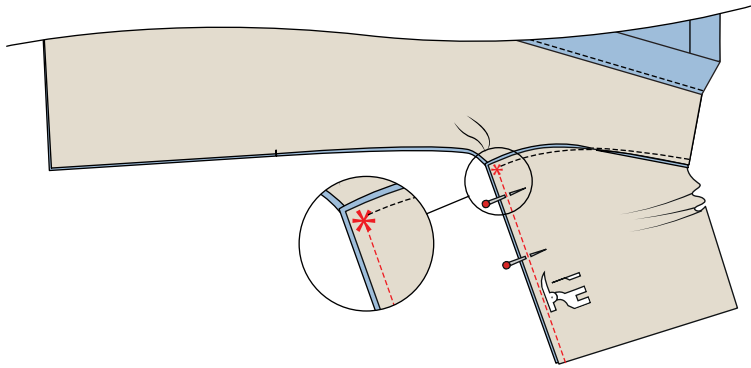


Plasser for- og bakstykke over hverandre, sett knappenåler i høyre sidesøm. Sy høyre sidesøm med 1 cm sømrom. Sy fra markering*.

Brett sømmen i ermehullet bort slik at det ikke syes i den.

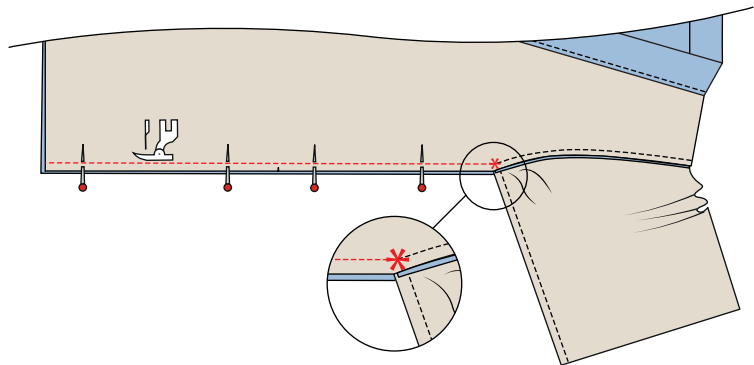



Fjern knappenålene.
Press sømmen fra hverandre.

Sy venstre sidesøm på samme måte.

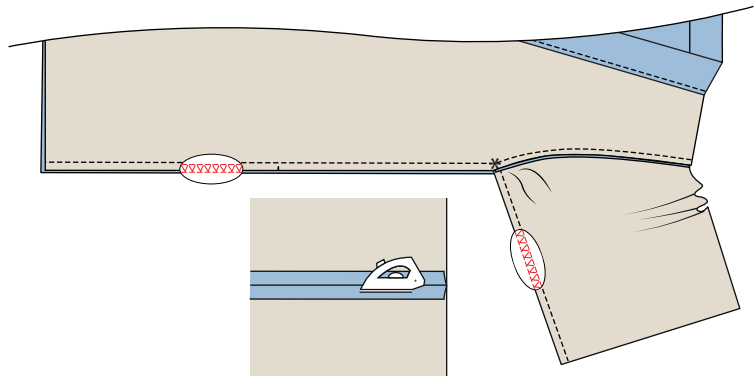

Sy opp kimonoen

7. Brett nederste kanten på kimonoen opp rundt forkanten, rett mot rett. Sy bretten fast med 1 cm sømrom. Sy både høyre og venstre side.

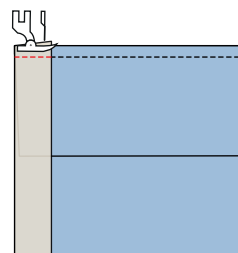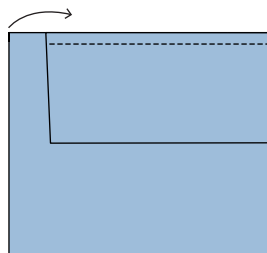



Vreng retten ut.

Brett den nederste kanten 3 cm om til vrangen.

Sett i knappenåler.


Sy oppbretten fast med 2,7 cm sømrom fra brettekanten.

Fjern knappenålene.
Press kanten nederst.
Press fra vrangen.

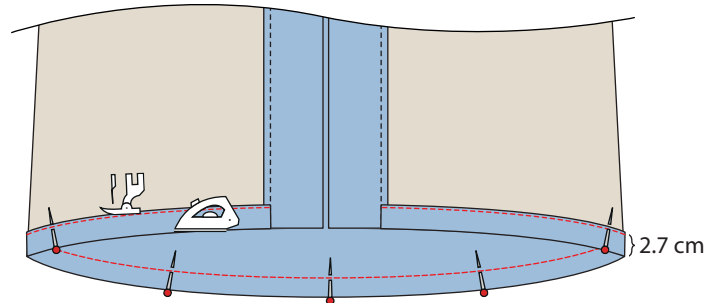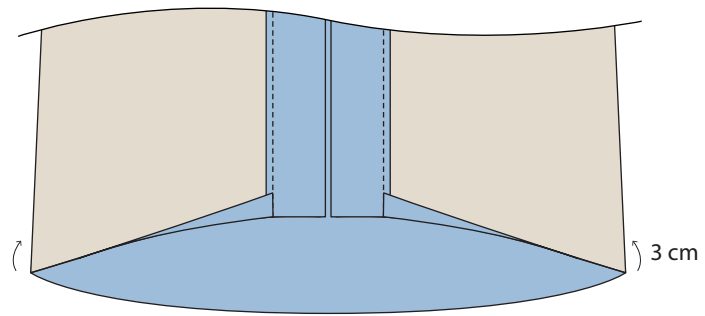

Sy en stikning langs belegget

8. Sy en stikning på kimonoen langs belegget med 0,5 cm sømrom fra sømmen.

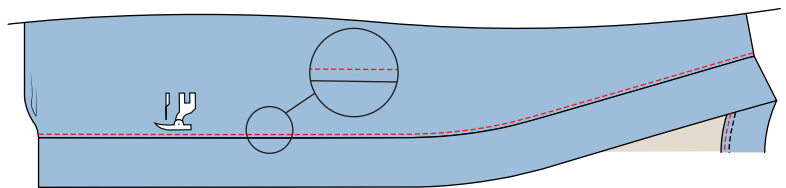


Sy opp ermene

9. Brett den nederste kanten på ermet 3 cm om til vrangen.
Sett i knappenåler.

Sy oppbretten fast med 2,7 cm sømrom fra brettekanten.

Fjern knappenålene.
Press kanten nederst.
Press fra vrangen.

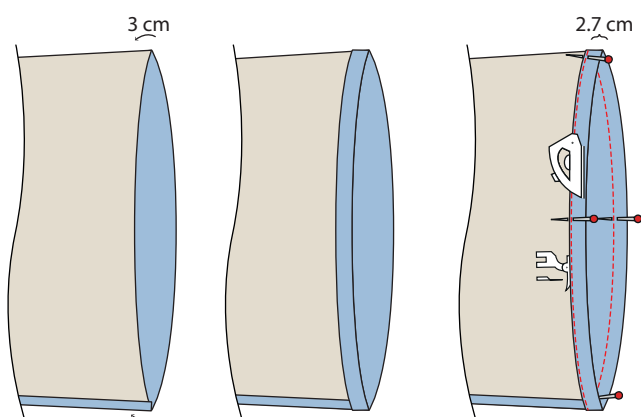

Gratulerer! Ditt Selfmade® syprosjekt er nå klart til bruk!

MINE NOTATER:


[illegible]

Kundeservice

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål
eller trenger hjelp og veiledning.
Vi hjelper deg gjerne.

MÅLESKJEMA DAME

	XS		S		M		L		XL		XXL	
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
1: Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
2: Livvidde	60	64	68	72	76	80	84	88	94	100	106	112
3: Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132
4: Skrittlengde	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
5: Høyde	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172

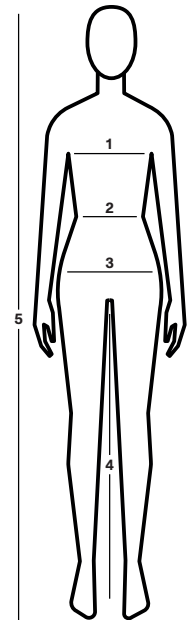

Pris gr.

3



	Stoffbredde	S	M	L	XL	XXL
Stoff	135 cm	395	395	395	425	430
Vlies:	90 cm	155	155	155	155	155



Selfmade.com

◀ Finn inspirasjon
og alt du trenger til
prosjektene dine

Ikke-kommersielt – materialet kan ikke brukes til kommersielle formål.

Copyright © Selfmade®